ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL EXTREMO DE LA RUEDA

INDICADORES DE DIAL

Una herramienta sencilla que permite al mecánico verificar de manera fácil y precisa el funcionamiento del extremo de la rueda luego de haber hecho el ajuste del rodamiento. El ajuste correcto del rodamiento prolonga la vida útil del sello y el rodamiento de la rueda.

CARACTERÍSTICAS

- Muy rápido y fácil de usar
- Electroimanes industriales de 25 lb
- Poste de posicionamiento ajustable

BENEFICIOS

- Reduce el período para completar el análisis de holgura correcto y los mecánicos lo usarán
- Asegura la fijación correcta del buje del extremo de la rueda
- Se puede usar en TODOS los modelos de eje y buje
- Las configuraciones vienen preensambladas, pero se pueden ajustar para los extremos de las ruedas de camiones y tráileres

NÚMEROS DE PARTES

- ABADG-TS (indicador de dial analógico)
- DBADG-TS (indicador de dial digital)

Instrucciones fáciles de usar del indicador de dial

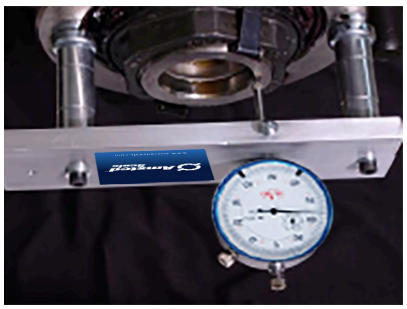

1. Luego de haber hecho los procedimientos de ajuste del rodamiento y la contratuerca, coloque el indicador de dial en el buje con la aguja del indicador tocando el extremo del eje. Los imanes en la base de las patas ajustarán el buje de manera firme.
2. Con la misma presión en ambos lados de la rueda, presione la parte interior de la rueda hasta donde llegue.
3. Fije el indicador de dial en "0".
4. Estire de la rueda hasta donde llegue.
5. El indicador de dial muestra la cantidad de holgura del rodamiento. Debe marcar entre 0.001' y 0.005' (según las directrices recomendadas del TMC).

+1.312.596.5699 • 311 S. Wacker Drive, Suite 5300 Chicago, IL 60606 • www.amstedseals.com